

HUB収納キャビネットTHD取扱説明書

(THD16-565AC～34-6565AC)

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

尚、この取扱説明書は必ず保管しておいてください。

⚠ 注 意


①キャビネットへの取付機器許容質量は全機種30kg以下です。

機器取り付けの際、許容質量を超えて取り付けると、マウントユニットが変形・落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。

②十分な強度のある壁面に確実に固定してください。


強度が十分でない場合、キャビネットが落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。

1. 本体構造

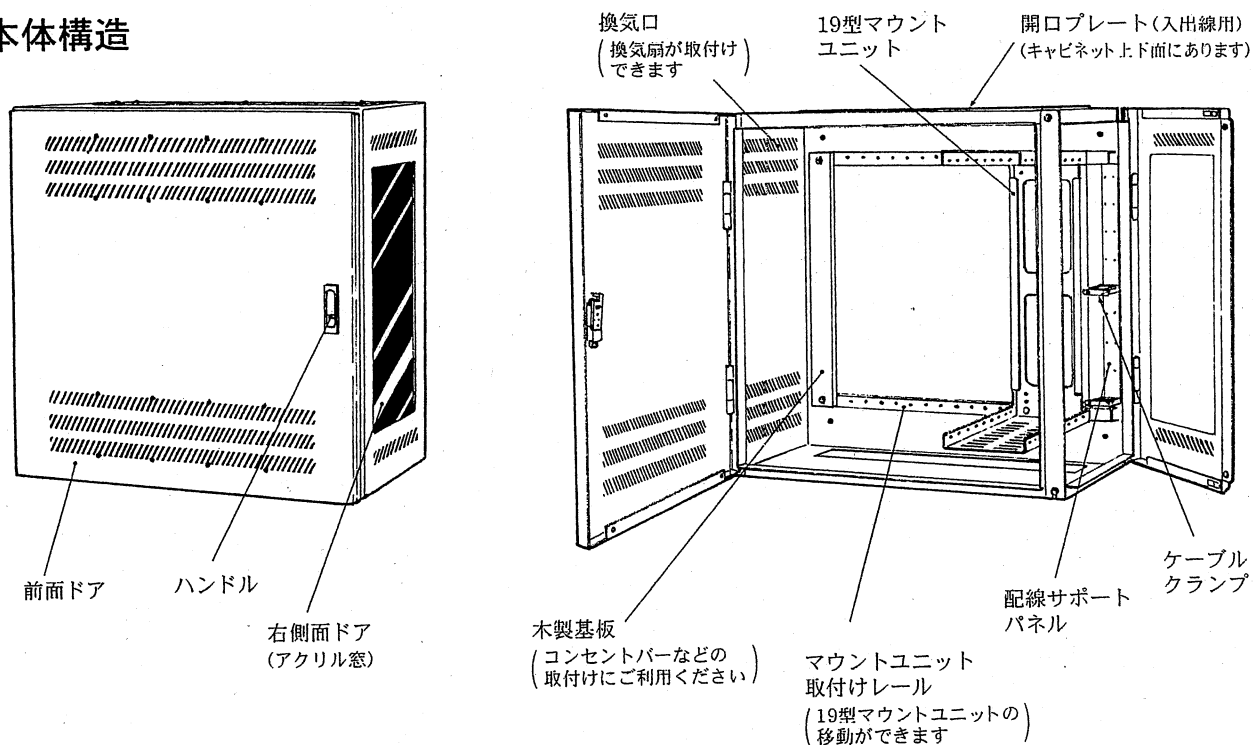


2. キャビネットの取付けについて

キャビネットを取付ける際は背面の取付穴をご利用してください。

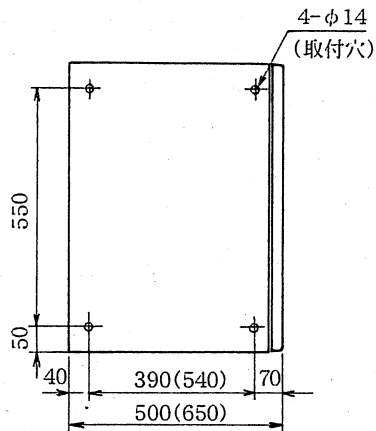

お願い

- 右側面ドア側を壁際に設置される場合は、壁面から下表の寸法以上離して取付けてください。

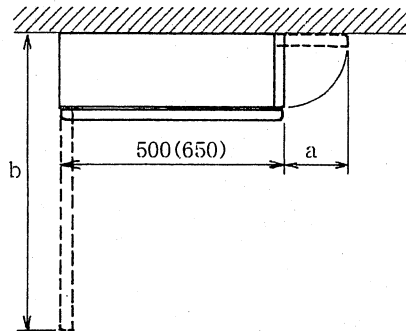


奥行き 寸法	a	b	
		ヨコ500	ヨコ650
160(2U)	140	632	782
210(3U)	190	682	832
250(4U)	230	722	872
300(5U)	280	772	922
340(6U)	320	812	962

()内の寸法はヨコ650の機種です。

3. 扉の左右変更

- ① キャビネット全体を上下反転してください。

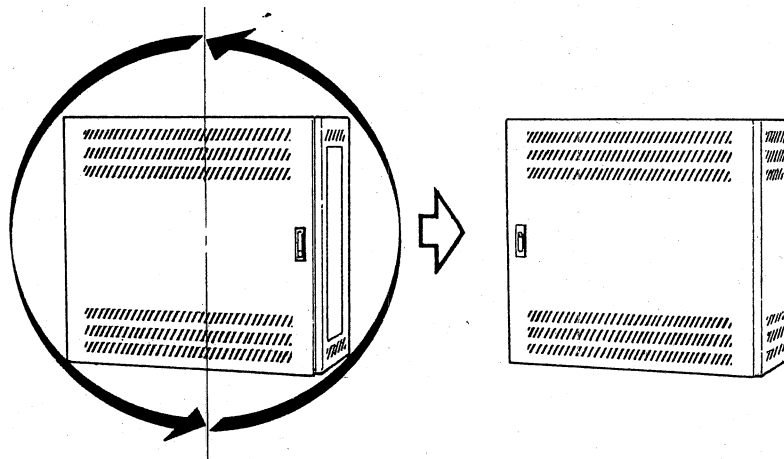

- ② 止め金及びハンドルを取外し、取手の回転方向を変更します。


■取手の回転方向の変更


図のような姿勢で取手を下に引き抜きます。

図の位置にピンが挿入されています。これを下向きにしてピンをなくさないようにして外します。

図の穴位置にピンを挿入します。

図のような姿勢で取手を本体に確実に組み込みます。

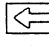
ラベル  を重ね貼ります。

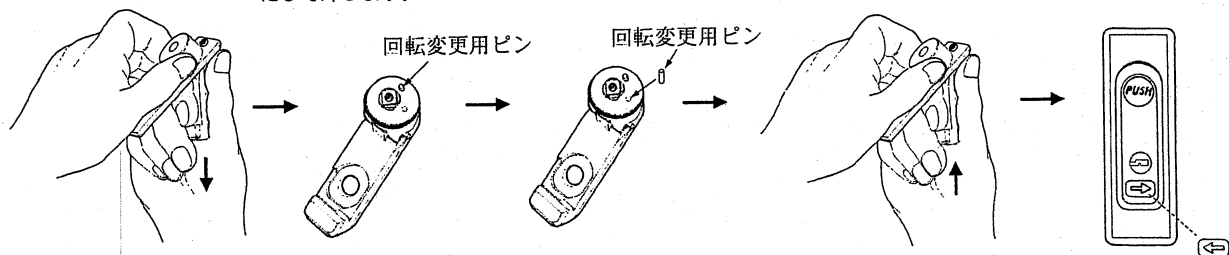

- ③ ハンドルと止め金を組み付けます。

4. 19型マウントユニット取付け位置移動について

19型マウントユニットの位置は左右方向(25mmピッチ)に変更可能です。

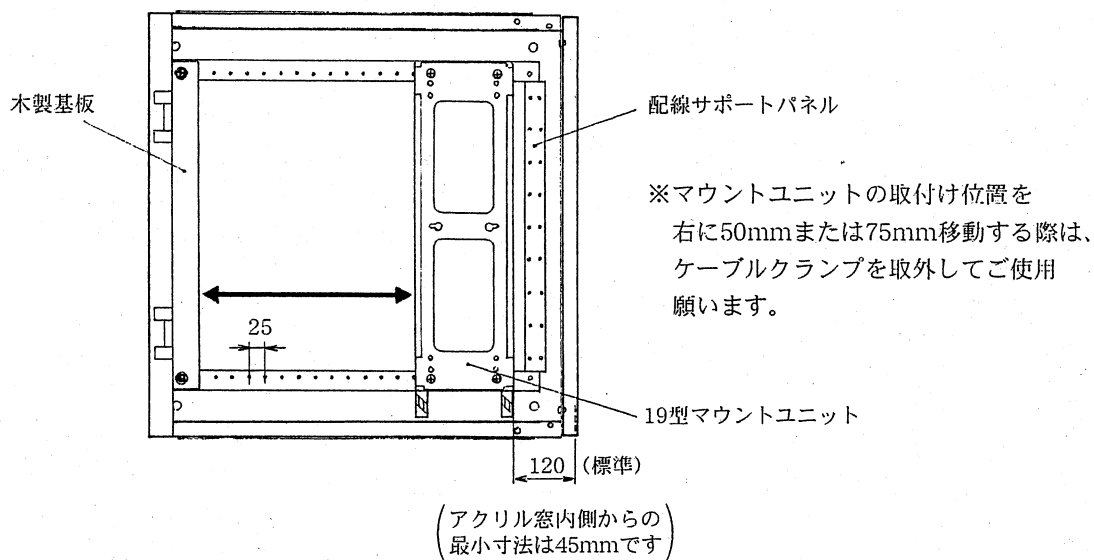

5. 換気扇の取付け

必要に応じて換気扇の取付けが可能です。


ボデー左側面の換気口の4隅に設けてある穴を利用して取付けてください。

[適用換気扇]


○THD16タイプ 80角換気扇 (PF-0852C又はPF-085)

○THD21・THD25・THD30・THD34タイプ

120角換気扇 (PF-121CL・PF-121L・RD45-121・PF-121C)

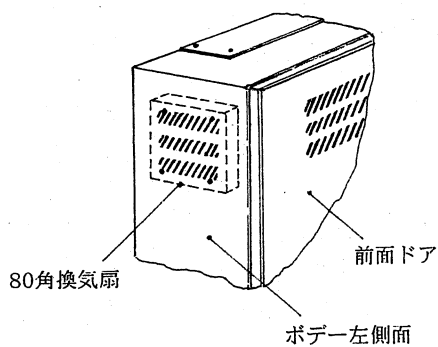


THD16タイプ

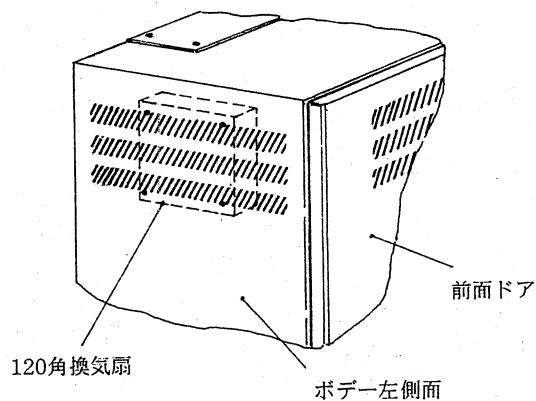






THD21・THD25・THD30・THD34タイプ

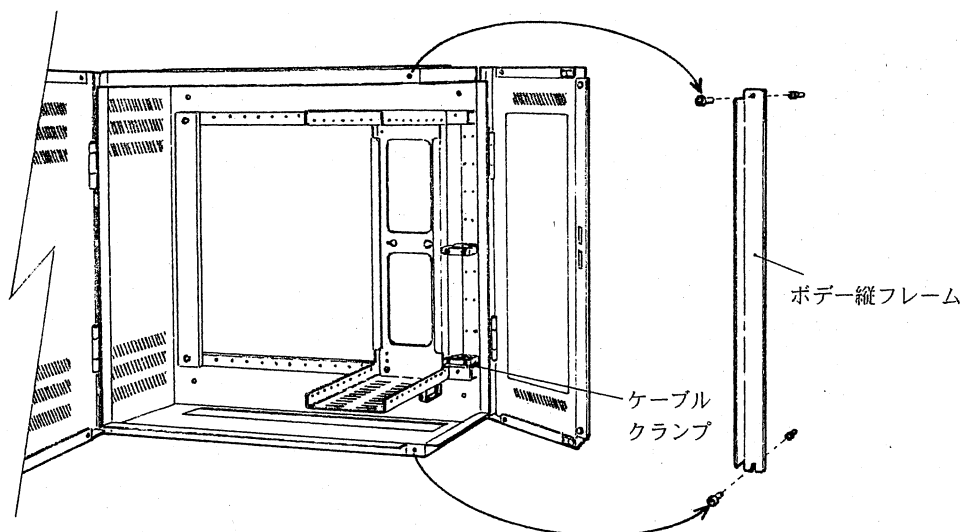6. ケーブルクランプのご使用方法


ケーブルクランプはネジ止めされていますので、取付け機器に応じて移動してご使用ください。
ケーブルクランプの取付け・取外しは、ボデー縦フレームを取外した後、行ってください。



7. 付属品一覧表

 +3点セムスナベ小ネジ(1個)	アース用
 木ネジ(4個)	コンセントバーなどの取付け用
 キーセット(1個)	コインロック施錠用(キーNo.N200)
 アースラベル(1枚)	アース位置の表示用
 矢印ラベル(1枚)	扉の左右変更を行う際に使用します。

※溶接ナットが上下面にありますので、ご使用になられる箇所にアースラベルを貼り付けていただくとともに、アース用のネジを取付けて使用してください。

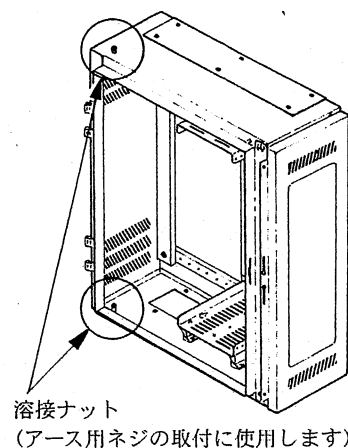

8. オプションパーツのご案内

- ①木製基板THX-B1 小型機器(HUB・O/E変換器・光接続箱[SPSシリーズ])の取付けにご利用ください。(ヨコ幅650mmのTHD用)
- ②ケーブルエントリーTHX-CE1, CE2 入出線口のケーブル保護にご利用ください。
- ③光ケーブル固定パネルTHX-H1 スプライスユニット(RD-988-ASシリーズ・RD-987シリーズ)を取付ける際、光ケーブルの固定にご利用ください。
(ヨコ幅650mmのTHD用)